

**KITS PROTECTION, SANDOWS,
RESSORTS pour MINI-TRAMP****5020A - 5040A
5065
5030 - 5055****I . AVERTISSEMENT**

Avant chaque utilisation, il est impératif de vérifier l'état du système de tension de la toile (pas de ressort distendu ou de sandow usé), la bonne tenue de la protection, la stabilité de l'appareil et le bon crantage du système de réglage en hauteur.

Cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois et sous surveillance.

GYMNOVA ne peut-être tenue pour responsable dans le cas d'une utilisation autre que celle initialement prévue.

II . COMPOSITION DES COLIS :**1 . Jeu de sandows de recharge (Réf. : 5020A) :**

- 2 Tendeurs en plastique jaune de mini-tramp (Réf.: 500/09)
- 2 Sandows beige et rouge, \varnothing 10 mm, Long. : 5,70 m (Réf.: 500/08)
- 4 Elastow blanc (Réf. : SLG040018)
- 4 Esses ouverts nickelés (Réf.: QESS0021NI)

2 . Protection complète de recharge (Réf. : 5040A) :

- 1 Protection de mini-tramp (Réf.: 504/01)
- 4 Elastow blanc (Réf. : SLG040018)

3 - Jeu de ressorts de recharge (Réf. : 5065) :

- 32 Ressorts de mini-tramp (Réf.: 521/01)

III . MONTAGE DE LA TOILE :**1 . Cas du mini-tramp à sandows (Réf. : 5000A) :**

- Tendre la toile avec les sandows comme indiqué par le dessin **Fig.1** (le sandow passe autour du cadre).
- Les extrémités des sandows sont stoppées comme l'indique le dessin **Fig.2**.

2 . Cas des mini-tramp à ressorts (Réf. : 5010A - 5050A) :

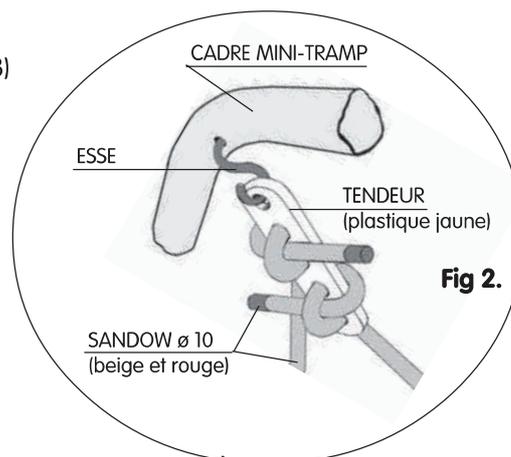
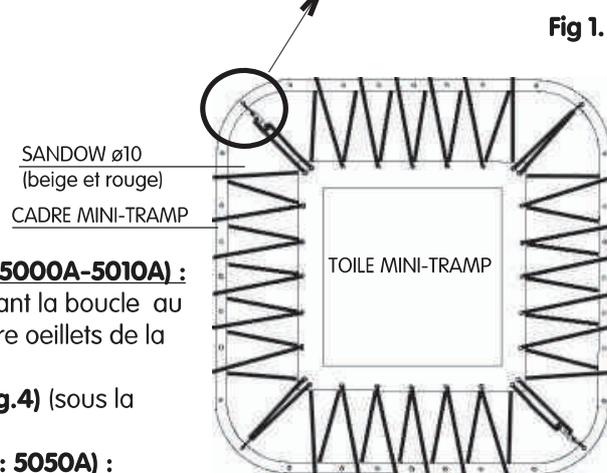
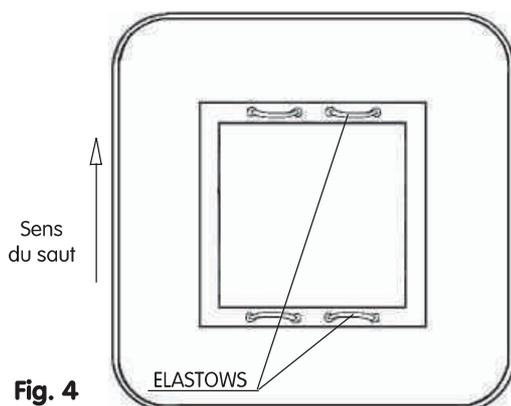
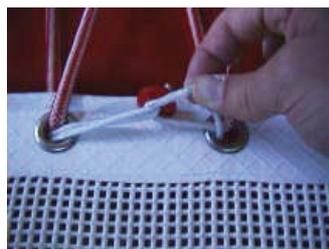
- Tendre la toile avec les ressorts, en commençant par les 4 angles et ainsi de suite (**uniquement pour le 5050A**), comme indiqué par le dessin **Fig.3**.

IV . MONTAGE DE LA PROTECTION :**1 . Cas des mini-tramp à toile PVC enduite "SPORTEX" (Réf. : 5000A-5010A) :**

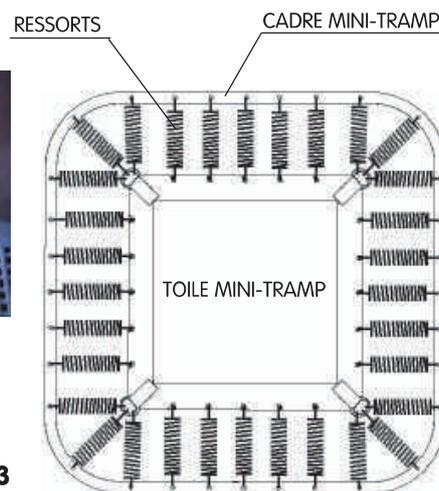
- Attacher la protection sur la toile à l'aide des élastows en passant la boucle au travers des oeilllets de la toile puis de la protection. Puis par l'autre oeilllets de la protection, dans le sens inverse (**Fig. 5**).
- Verrouiller la protection en enfilant le bouton dans la boucle (**Fig.4**) (sous la toile).

2 . Cas du mini-tramp à toile de bandes Nylon tressées (Réf. : 5050A) :

- Attacher la protection sur la toile à l'aide des élastows en passant la boucle par les crochets des 2 ressorts correspondants à la position de la protection, et par les oeilllets de la protection de la toile. Puis par l'autre oeillet de la protection, dans le sens inverse (**Fig. 5**).
- Verrouiller la protection en enfilant le bouton dans la boucle (**Fig. 4**) (sous la toile).

**Fig 2.****Fig 1.****Fig. 4****Fig. 5**

PROTECTION MINI-TRAMP

**Fig. 3**